auna
multimedia

Retro-Radio mit Schallplattenspieler

10008633 10021696

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Vor dem Gebrauch

Auspacken und aufstellen

- Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Wickeln Sie das Netzkabel auf gesamter Länge ab.
- Wickeln Sie die FM-Antenne auf gesamter Länge ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Oberfläche so auf, dass Sie leicht an eine Steckdose gelangen und das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen, Staub, Nässe, Feuchtigkeit oder starken Magnetfeldern steht.
- Heben Sie die Schutzhaube des Schallplattenspielers an. Dieser ist mit einer Transportsicherungsschraube versehen. Drehen Sie diese, um den Schallplattenspieler gangbar zu machen, mit einer Münze oder Schraubendreher im Uhrzeigersinn.

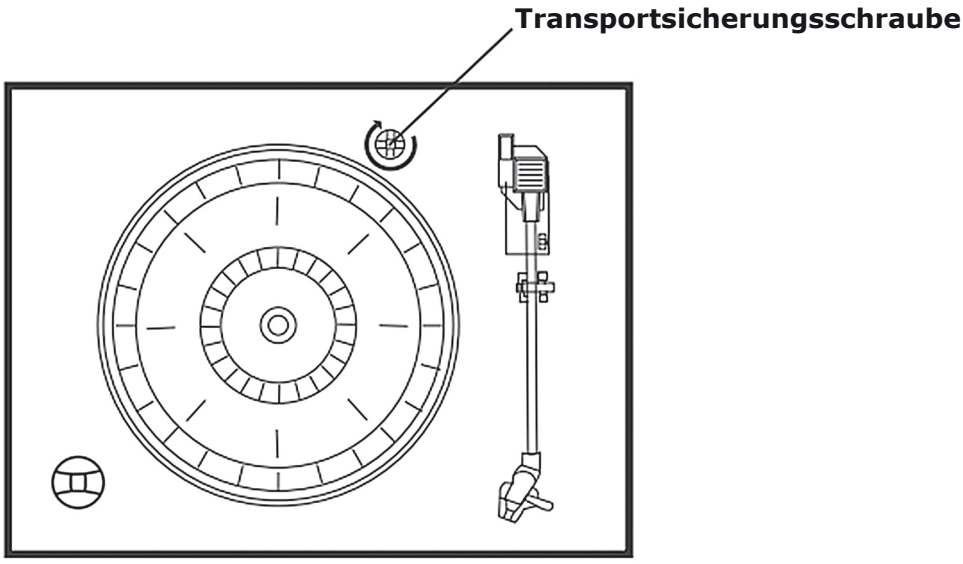

- Entfernen Sie die Nadelabdeckung aus Kunststoff, in dem Sie diese in Richtung des Pfeils schieben.
- Entfernen Sie den gedrehten Draht der für den Transport am Tonarm angebracht wurde.
- Lösen Sie den Verschlusshebel des Arms.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

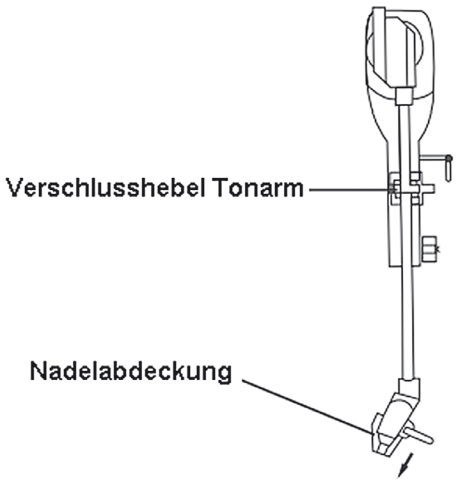

Anordnung der Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

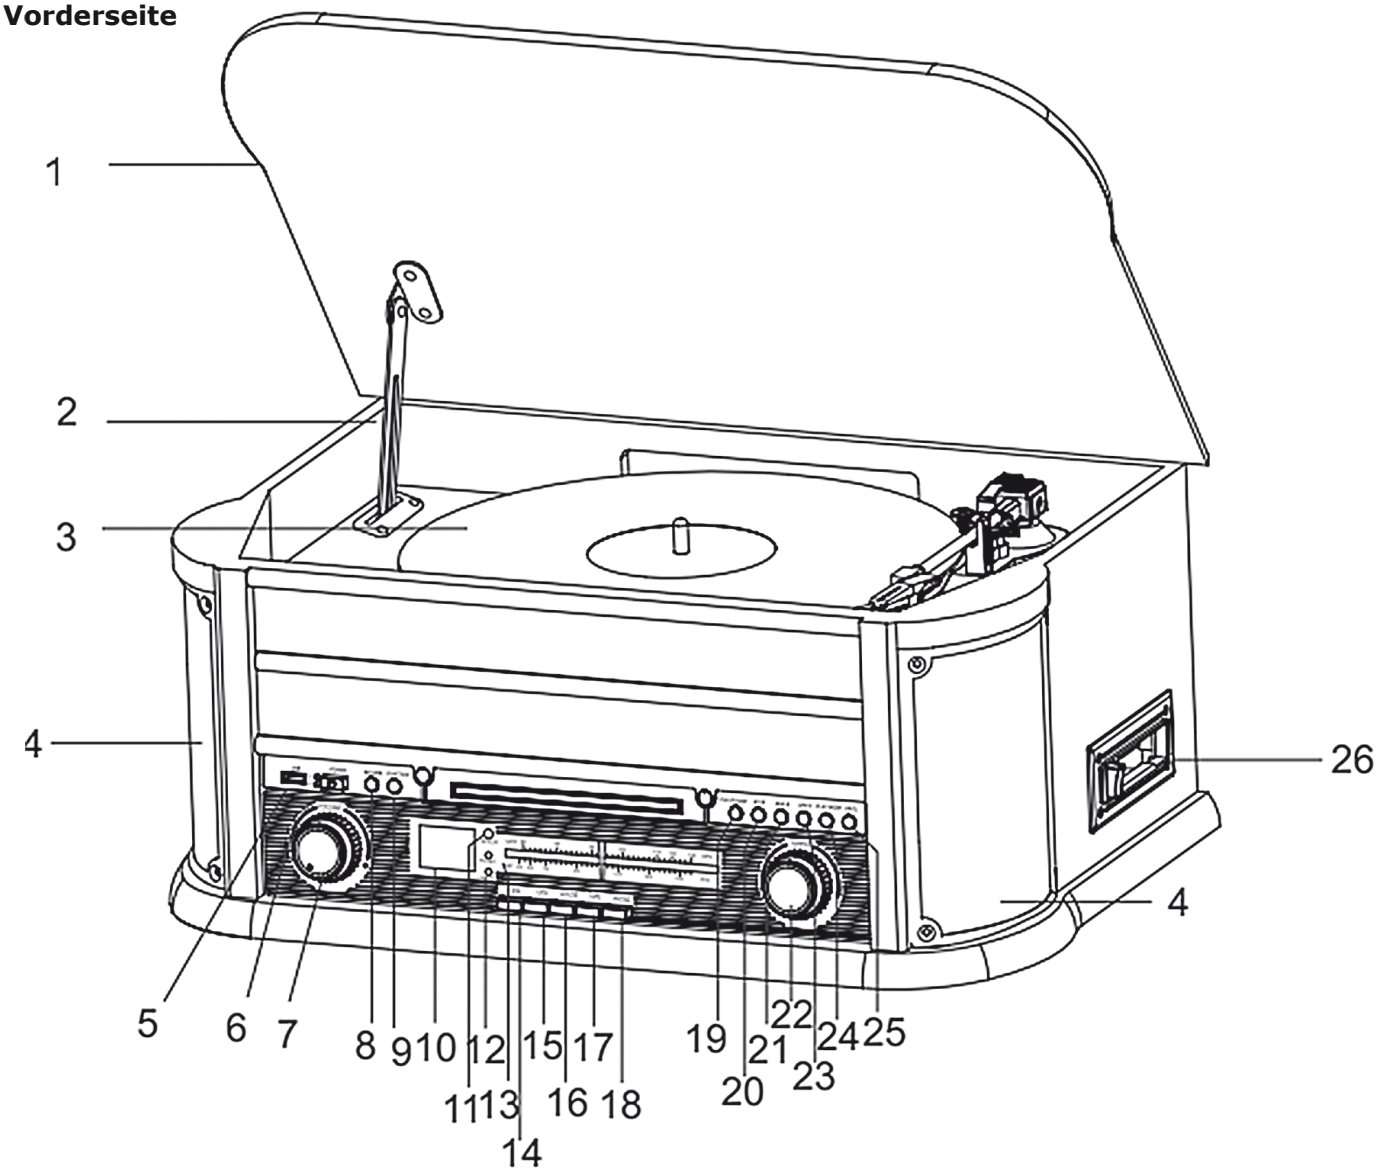

1) Plattenspielerabdeckung
2) Plattenspielerabdeckungsstütze
3) Schallplattenspieler
4) Lautsprecher
5) USB-Anschluss
6) Ein-/Ausschalter
7) Lautsprecherregler
8) Aufnahmetaste
9) Funktionstaste
10) LCD-Anzeige
11) Sensoranzeige
12) UKW-Stereo-Anzeige
13) Betriebsanzeige
14) MW-Taste (für 10008633)
Bluetooth-Taste (für 10021696)
15) UKW-Taste
16) CD/USB-Taste
17) Kassetten-Taste
18) Schallplattentaste
19) Wiedergabe/Pause-Taste
20) Stopp
21) DN/F-R (Unten/Schneller Rücklauf)
22) UO/F-F (Oben/Schneller Vorlauf)
23) Wiedergabemodus
24) OP/CL (Öffnen/Schließen)
25) CD-Tür
26) Kassetten-Einschub

Rückseite

27) Netzkabel
28) FM-Kabelantenne

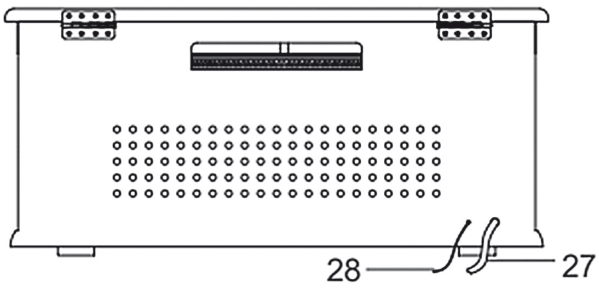

Schallplattenspieler

1) Plattenspieler
2) 45 UPM-Adapter
3) Transportsicherungsschraube
4) Cue-Hebel
5) Geschwindigkeitswahl (33, 45 & 78 UPM)
6) Tonarmverschluss
7) Tonarm mit Nadel

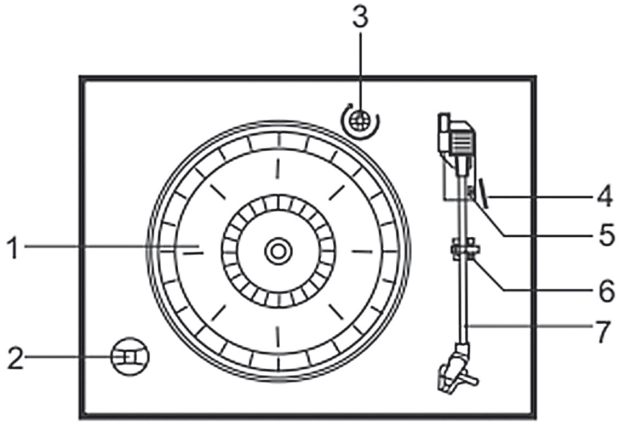

Fernbedienung

R1) Öffnen/Schließen
R2) Aufnahme
R3) Wiederholung
R4) Wiedergabe/Pause
R5) DN/FB (Abbrechen zurück)
R6) UP/FF (Abbrechen vor)

R7) Stopp
R8) Titel -10
R9) Titel +10
R10) Zufallswiedergabe
R11) Programmieren
R12) Löschen

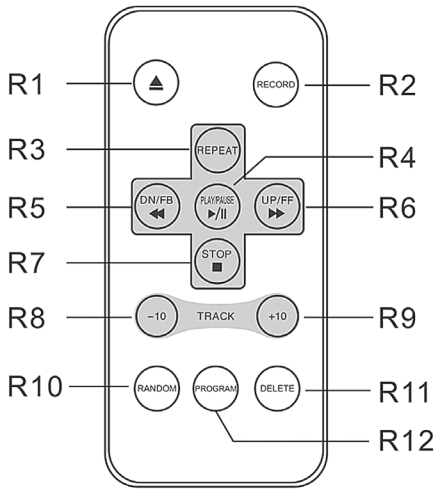

Notiz: Jede Taste auf der Fernbedienung hat dieselbe Funktion wie die Taste direkt am Gerät. Die Fernbedienung wird für den **CD/MP3** und **USB** Modus genutzt.

Einsetzen der Lithium-Batterien in die Fernbedienung

- Die Fernbedienung benötigt eine CR2025 (3V) Lithium-Batterie.
- Halten und heben Sie die Klammer mit dem Daumen nach rechts wie auf dem Bild zu sehen und entnehmen Sie die Batterie mit dem Fach, indem Sie dieses mit den Fingern zu sich nach vorne ziehen. Nehmen Sie die Batterie aus dem Fach.

  Legen Sie eine neue Batterie (CR-2025) in das Batteriefach mit dem positiven Pol nach oben. Schieben Sie den Batteriehalter wieder zurück in die Fernbedienung. Bei richtigem Sitz hören Sie ein Klicken.

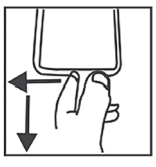

Bedienung

Einschalten

1) Drücken Sie zum Einschalten die Taste POWER am Bedienfeld für 1 Sekunde und stellen Sie die Lautstärke auf ein niedriges Niveau ein. Die Betriebsanzeige schaltet sich ein.
2) Drücken Sie eine Funktionswahltaste (MW/UKW/CD/USB/TAPE/PHONO), um diese Funktion aufzurufen.
3) Regeln Sie die Lautstärke.
4) Drücken zum Ausschalten nach dem Hören die Taste POWER für 3 Sekunden. Die Betriebsanzeige erlischt.

USB Bedienung

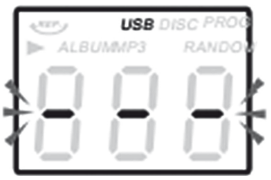

1) Drücken Sie zuerst die Taste CD/USB und danach FUNCTION, um den USB-Modus aufzurufen. Es wird „---„ und das USB-Symbol angezeigt.
2) Schließen Sie ein USB-Speichermedium an den USB-Anschluss an. Die Anzeige blinkt nun.
3) Das MP3-Symbol wir gezeigt wenn MP3-Dateien gefunden wurden.
4) Die Funktionen Wiedergabe/Pause, DN/F.R/UP/F.F entsprechen der Bedienung im CD-Modus.

Sie können FUNCTION am Gerät oder PLAY/PAUSE auf der Fernbedienung drücken, um zwischen CD- und USB-Wiedergabe zu wechseln.

Wiedergabe im MP3-Modus (unter CD/USB Bedienung)

1) Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE um die Wiedergabe zu starten bzw. zu pausieren, wenn Sie einen Titel im CD/USB-Modus auswählen.
2) Während der Wiedergabe wird die Titel- und die Ordnernummer angezeigt.
3) Sie können die Wiedergabe durch Drücken der Taste STOP zu jeder Zeit beenden.

Titel überspringen und schnelle Titelsuche im CD/USB-Modus

Drücken Sie während der Wiedergabe UP/F.F (schneller Vorlauf) oder DN/F.R (schneller Rücklauf) wiederholt, um Titel vor und zurück zu springen. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie zum richtigen Titel gelangt sind. Um innerhalb eines Titel eine Passage zu suchen drücken und halten Sie UP/F.F (schneller Vorlauf) oder DN/F.R (schneller Rücklauf). Das Gerät befindet sich im Suchlauf.

Wiederholung/Zufallswiedergabe im MP3-Modus (unter CD/USB Bedienung)

Drücken Sie, um den aktuellen Titel zu wiederholen, die Taste PLAY.MODE am Gerät oder REPEAT auf der Fernbedienung. „REP" und die Nummer des aktuellen Titels werden angezeigt. Drücken Sie diese Taste ein weiteres Mal um alle Titel auf USB oder MP3-CD wiederzugeben. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal und anschließend DN/F.R oder UP/F.R, um die Titel in einem bestimmten Ordner vorwärts oder rückwärts zu wiederholen. Nun blinkt ALBUM und die Nummer des Liedes „001" „002" in der Anzeige. Drücken Sie PLAY-MODE ein viertes Mal oder RANDOM auf der Fernbedienung zur Aktivierung der Zufallswiedergabe. Mit DN/F.R und UP/F.R können Sie zwischen den zufällig gewählten Titel wechseln. Drücken Sie zum Beenden PLAY.MODE ein fünftes Mal.

Speicherfunktion im CD/MP3-Modus

1) Drücken Sie bei gestoppter CD-Wiedergabe die Taste PLAY.MODE am Gerät oder PROGRM auf der Fernbedienung. Auf der Anzeige erscheint blinkend „PROG" und „P01". Wählen Sie nun mittels DN/F.R und UP/F.R einen Titel aus.
2) Bestätigen Sie diesen mit PLAY.MODE am Gerät oder PROGRM auf der Fernbedienung. Wiederholen Sie diese Schritte bis Sie die gewünschte Titelreihenfolge vollständig eingegeben haben.
3) Die Bedienung des MP3-Speichers im MP3-Modus unter CD/USB-Bedienung ist identisch mit der CD-Speicherprogrammierung im CD-Modus.

auna multimedia Play It Loud!

4) Drücken Sie zum Wiedergeben der Sequenz die Taste PLAY/PAUSE. Mit DN/F.R und UP/F.R können Sie zwischen den zufällig gewählten Titel wechseln.
5) Drücken Sie zweimal STOP um den Programmiermodus zu verlassen. Die gespeicherte Sequenz wird hierbei gelöscht.

Notiz: Sie können insgesamt 99 MP3-Titel und 20 CD-Titel speichern

USB-Aufnahme

1) **CD aufnehmen**
Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an. Drücken Sie dann die Taste CD/USB. Legen Sie eine CD in das CD-Fach. Spielen Sie den aufzunehmenden Titel ab. Drücken Sie RECORD zum Start der Aufnahme zweimal. Die Anzeige für UKW ST./REC und das USB-Symbol blinken nun.

2) **MP3-CD aufnehmen**
Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an. Drücken Sie dann die Taste CD/USB. Legen Sie eine CD in das CD-Fach und starten die Aufnahme wie oben beschrieben.

3) **Kassette aufnehmen**
Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an. Drücken Sie dann die Taste TAPE. Legen Sie eine Kassette in das Kassetten-Fach. Spielen Sie die aufzunehmende Kassette ab. Drücken Sie RECORD zum Start der Aufnahme zweimal. Die Anzeige für UKW ST./REC und das USB-Symbol blinken nun. Drücken Sie nach erfolgter Aufnahme zum Beenden die Taste STOP.

4) **Schallplatte aufnehmen**
Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an. Drücken Sie dann die Taste PHONO. Legen Sie den Tonarm auf der passenden Stelle ab. Drücken Sie RECORD zum Start der Aufnahme zweimal. Die Anzeige für UKW ST./REC und das USB-Symbol blinken nun. Drücken Sie nach erfolgter Aufnahme zum Beenden die Taste STOP.
Notiz: Die Aufnahme ist fehlerhaft, falls Sie während dieser STOP drücken.

5) **Titel von USB löschen**
Schließen Sie einen USB-Speicher an den USB-Anschluss an und drücken CD/USB und FUNCTION zur Wahl des USB-Modus. Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Taste DELETE für ca. 2 Sekunden und der aktuelle Titel wird gelöscht.
Notiz: Durch Drücken und Halten von DELETE kann jeweils nur ein Titel pro Aktion gelöscht werden.

Radio hören

1) Drücken Sie die Taste POWER am Bedienfeld. Wählen die Lautstärke niedrig. Drücken zur Wahl des Frequenzbandes MK oder UKW. Die Hintergrundbeleuchtung des Radios schaltet sich ein.
2) Drehen Sie den Frequenzregler bis Sie den gewünschten Sender empfangen. Falls Sie UKW gewählt haben, leuchtet UKW ST. bei Stereoempfang. Bei einem schwachen Signal wechselt das Gerät in den Mono-Empfang.
3) Drücken zum Ausschalten nach dem Hören die Taste POWER für 3 Sekunden. Die Betriebsanzeige erlischt.

Informationen zur Antenne

AM- Die AM-Antenne befindet sind Gehäuse. Bei unzureichendem AM-Empfang versuchen Sie das Gehäuse neu auszurichten bis ein stärkeres Signal empfangen wird.
FM- Die FM-Antenne ist an der Rückseite des Gehäuses angebracht. Falls notwendig richten Sie diese aus bis eine Position einen besseren Empfang gewährleistet.

Bluetooth (nur 10021696):

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie den „BT-Knopf" (14), um die Bluetooth-Funktion auszuwählen.
2. Suchen Sie mit einem bluetooth-fähigen Abspielgerät die Bluetooth ID „Auna Belle" und verbinden Sie sich mit diesem.
3. Beginnen Sie, Musik abzuspielen.

CD Bedienung

1) Drücken Sie zum Wechsel in den CD-Modus die Taste CD/USB, „---„ und „nod" wird angezeigt. Das Gerät kann CD, CD-R und CD-RW wiedergeben.
2) Drücken Sie zum Öffnen des CD-Fach OP/CL.
3) Legen Sie die CD (MP3 ist kompatibel) mit der bedruckten Seite nach oben ein.
4) Drücken Sie zum Schließen des Fachs ein weiteres Mal OP/CL. Die CD beginnt sich zu drehen und wird eingelesen. Danach Stop die CD und beginnt mit der Wiedergabe des ersten Titels,
5) MP3 wird eingeblendet, falls MP3-Dateien gefunden wurden.

Kassetten Bedienung

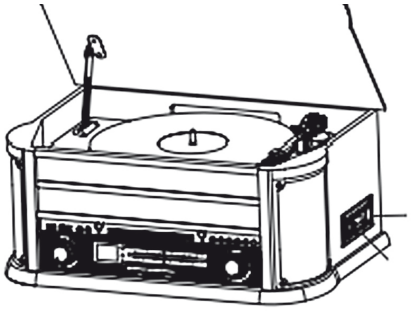

Notiz: Prüfen Sie die Kassette vor dem Einlegen auf straffen Sitz des Bandes.

1) Drücken Sie zum Einschalten die Taste POWER am Bedienfeld für 1 Sekunde und stellen Sie die Lautstärke auf ein niedriges Niveau ein. Die Betriebsanzeige schaltet sich ein.
2) Drücken Sie TAPE, um diese Funktion aufzurufen.
3) Legen Sie die Kassette ein. Wie auf dem Bild zu sehen befindet sich der Einschub auf der rechten Seite.
4) Nach dem Einlegen startet die Wiedergabe umgehend. Regeln Sie die Lautstärke.
5) Um die Kassette schneller zu durchsuchen, können Sie die Taste EJ/F.F (Auswurf/Schneller Vorlauf) herunterdrücken. Der schnelle Vorlauf ist so lange aktiv wie Sie die Taste drücken. Lassen Sie los setzt die normale Wiedergabe wieder ein.
6) Sollte die Kassette am Ende stoppen, können Sie diese durch Drücken von EJ/F.F (Auswurf/Schneller Vorlauf) vollständig entnehmen.
7) Drücken zum Ausschalten nach dem Hören die Taste POWER für 3 Sekunden. Die Betriebsanzeige erlischt.

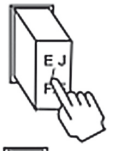

Schallplatten wiedergeben

Das Gerät verfügt über einen normal großen, 3-Geschwindigkeit, Gurt angetriebenen Plattenspieler. Sie können 33,45 und 75 UPM-Schallplatten hören.

1) Drücken Sie zum Einschalten die Taste POWER am Bedienfeld für 1 Sekunde und stellen Sie die Lautstärke auf ein niedriges Niveau ein. Die Betriebsanzeige schaltet sich ein.
2) Drücken Sie PHONO um diese Funktion aufzurufen.
3) Prüfen Sie, ob die Nadelabdeckung entfernt und die Sicherung des Tonarms gelöst wurde.
4) Stellen Sie nun die Geschwindigkeit 33, 45 oder 78 UPM ein. Bei 45 UPM müssen Sie den Adapter in die Mitte der Spindel legen.
5) Platzieren Sie die Schallplatte mittig auf die Spindel.
6) Heben Sie den ungesicherten Tonarm von der Ablage, der Teller dreht sich automatisch, und setzen Sie diesen langsam den Rand der Schallplatte.
7) Stellen Sie die Lautstärke ein.
8) Ist das Ende der Schallplatte erreicht, fährt der Tonarm automatisch zurück zur Ablage und der Teller stoppt.
9) Drücken zum Ausschalten nach dem Hören die Taste POWER für 3 Sekunden. Die Betriebsanzeige erlischt.

Notiz: Stoppen Sie den Plattenspieler niemals mit der Hand. Das Bewegen des Plattenspielers mit ungesichertem Tonarm kann den Tonarm beschädigen.

auna multimedia Play It Loud!

WICHTIG!!

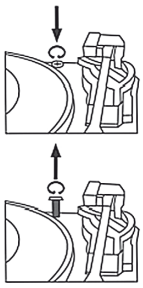

- Um den Plattenspieler während des Transports vor Beschädigungen zu schützen, ist dieser mit einer silbernen Transportsicherungsschraube in der oberen, rechten Ecke fixiert.
- Vor dem Spiel muss diese mittels Schraubendrehers in Uhrzeigersinn gedreht (Schraube dreht sich raus) und vollständig gelöst werden.
- Vor einem Transport muss diese Schraube wieder hereingedreht werden.

Einsetzen der Lithium-Batterien in die Fernbedienung

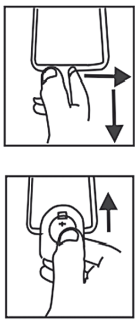

- Die Fernbedienung benötigt eine CR2025 (3V) Lithium-Batterie.
- Halten und heben Sie die Klammer mit dem Daumen nach rechts wie auf dem Bild zu sehen und entnehmen Sie die Batterie mit dem Fach, indem Sie dieses mit den Fingern zu sich nach vorne ziehen. Nehmen Sie die Batterie aus dem Fach.
  Legen Sie eine neue Batterie (CR-2025) in das Batteriefach mit dem positiven Pol nach oben ein. Schieben Sie den Batteriehalter wieder zurück in die Fernbedienung. Bei richtigem Sitz hören Sie ein Klicken.

Kassetten pflegen

Zwei alltägliche Fehler können bei der Verwendung von Kassetten auftreten:

1) Band blockiert - Ungleichmäßige Abspielgeschwindigkeit
2) Band verheddert - Band wickelt sich um die um die mechanischen Bauteile.

Um die Wahrscheinlichkeit dieser Fehler zu reduzieren, beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

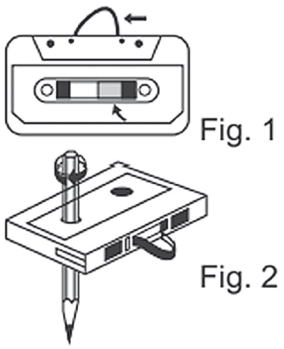

- Prüfen Sie im Kassettenfenster, ob Sie lose Lagen Band sehen (Fig.1). Beseitigen Sie diese vor dem Einlegen durch festziehen mittels eines Stiftes u.a. (Fig.2).
- Sollte sich die Kassette beim Drehen (Fig.2) zu fest anfühlen, könnte das Band durch Grate blockiert sein. Das Problem lässt sich beheben, in dem man die Kassette vor dem Abspielen komplett vor- und wieder zurückspult.
- Verwenden Sie nur Markenkassetten. Vermeiden Sie den Gebrauch von C-120-Kassetten. Setzen Sie Kassetten keinem direkten Sonnenlicht, Staub oder Öl aus und fassen Sie das Band nie an.

Wartung und Pflege

Einstellen des Schallplattenspielers

Um alle Schallplatte fehlerfrei abzuspielen, kann der Plattenspieler über ein Loch in der nichtentfernbaren PVC-Rückwand eingestellt werden.

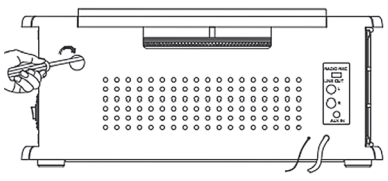

Sollte der Plattenspieler zu früh anhalten und automatisch zurückfahren, drehen Sie die Schraube im Loch um 45° im Uhrzeigersinn. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, drehen Sie die Schraube um weitere 45° im Uhrzeigersinn bis die komplette Schallplatte abgespielt und der Arm richtig zurückgefahren wird.

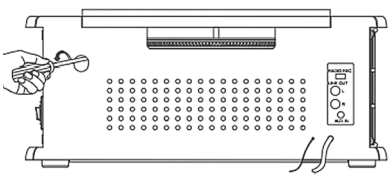

Sollte der Plattenspieler nach dem Abspielen der Schallplatte nicht anhalten und automatisch zurückfahren, drehen Sie die Schraube im Loch um 45° gegen Uhrzeigersinn. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, drehen Sie die Schraube um weitere 45° gegen Uhrzeigersinn bis der Teller passend anhält und der Arm richtig zurückgefahren wird.

auna multimedia Play It Loud!

Tauschen der Nadel

Die verbaute Nadel soll eine Zeit 300 Stunden Wiedergabe von 33 UPM-Alben oder 45 UPM-Singles halten. 78 UPM-Schallplatten sind aus einem härteren Material und verkürzen die Lebensdauer der Nadel.

Ist die Wiedergabe gestört prüfen Sie zuerst, ob der Nadelkopf durch Staub oder Flusen verschmutzt ist. Entfernen Sie sichtbare Fremdkörper mit einer Nadelreinigungsbürste.

Sollten Sie keine Fremdkörper sehen oder der Klang trotz Reinigung nicht besser werden, sollte die Nadel ersetzt werden, da diese wahrscheinlich verschlissen ist. Das Spielen mit einer verschlissenen Nadel kann schlimmstenfalls die Schallplatte beschädigen.

Zum Austausch folgen Sie bitte diesen Arbeitsschritten:

1) Heben Sie den Tonarm vom Halter.
2) Setzen Sie am vorderen Ende des Tonarms die Spitze Ihres Fingernagels zwischen roten Nadelhalter und schwarzem Kassettengehäuse an und drücken, wie auf dem Bild zu sehen, dieses nach unten.
3) Entfernen Sie den roten Nadelhalter inkl. der verschlissenen Nadel und entsorgen diesen.
4) Setzen Sie einen neuen roten Nadelhalter inkl. Nadel von unten in das Gehäuse. Drücken Sie zuerst die hintere Seite des Nadelhalters nach oben und dann lassen Sie den vorderen Teil im Gehäuse einrasten.
   WICHTIG: Fassen Sie niemals die Spitze der Nadel an.

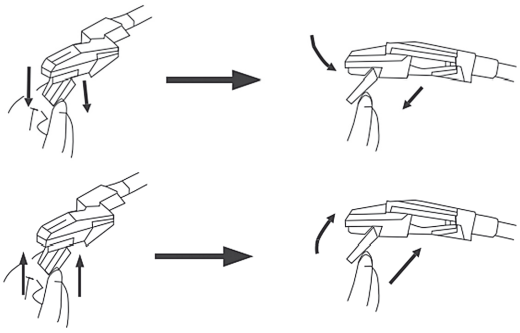

Technische Daten

1) Radio
   MW: 530-1600KHz
   UKW: 87.5-108MHz
2) Schallplattengeschwindigkeit:
   33/45/78 UPM Schallplatten abspielbar
3) Größe: 17.5,25,30cm
4) Kompatibel CDs: CD/CD-R/CD-RW/MP3
5) USB-Anschluss: MP3
6) C60-C90 Kassettendeck
   (C120-Kassetten sind nicht empfohlen)
7) Max. Stromverbrauch: 19W
8) Ausgangsleistung: 2x2.5W

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
  Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das oben stehende Symbol.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. »Cd« steht für Cadmium, »Pb« für Blei und »Hg« für Quecksilber.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SET UP

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit.
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length.
- Unwind the FM Antenna wire and extend it to its full length.
- Place the unit on a stable, level surface, convenient to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields.
- Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to turn the transit screw clockwise. This will allow the turntable to float.

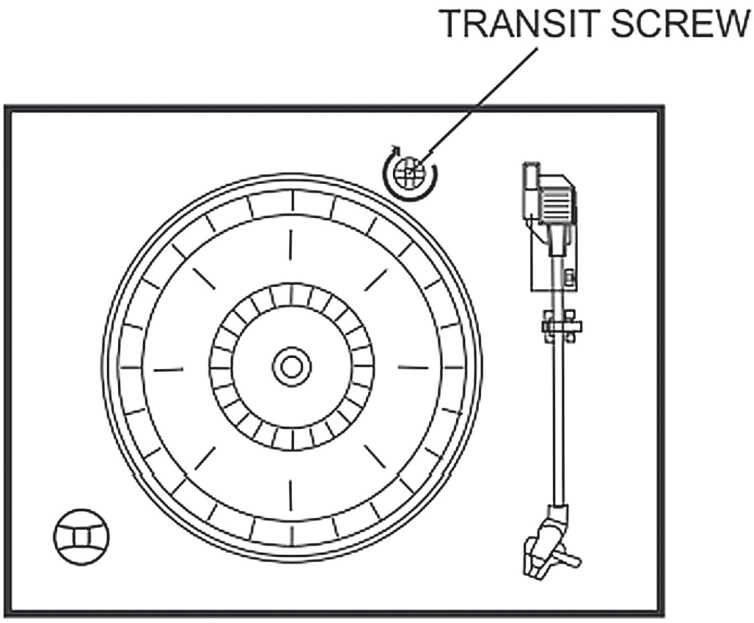

- Remove the opaque white plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow. Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the plug to your AC outlet.

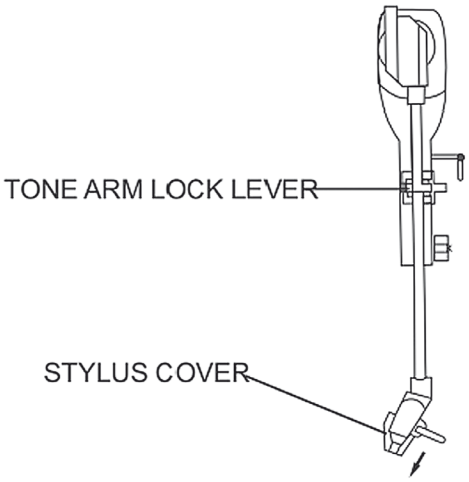

auna multimedia Play It Loud!

LOCATION OF CONTROL AND INDICATORS

FRONT PANEL

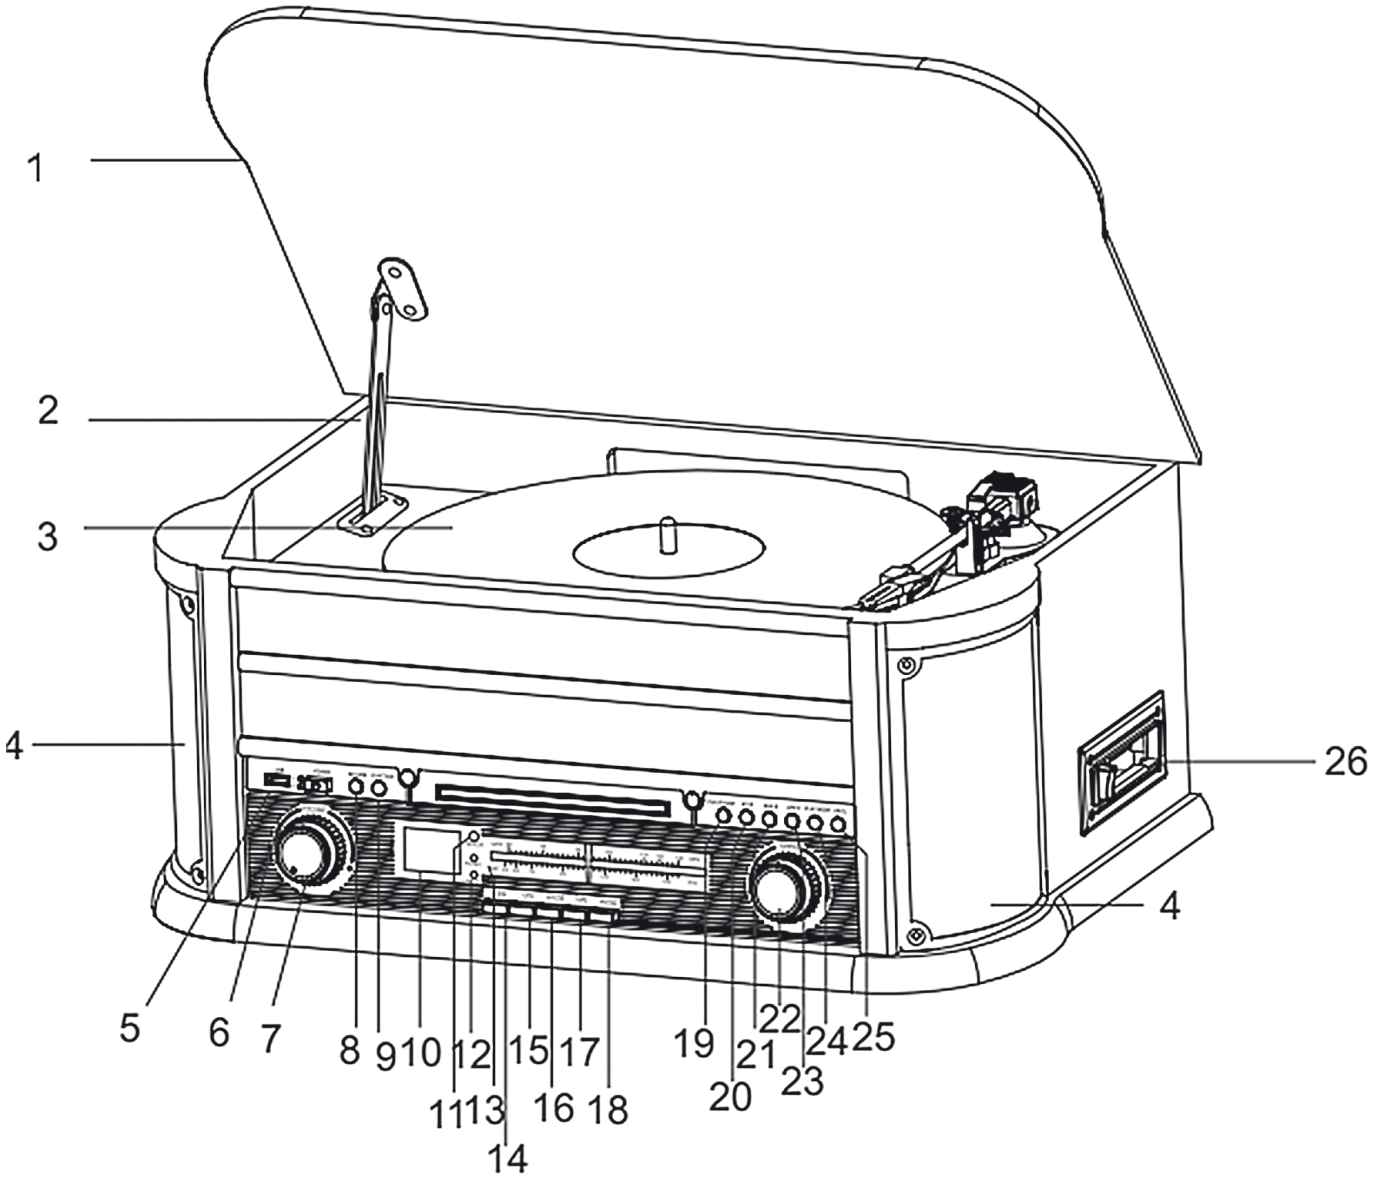

1) Phonograph Lid.
2) Phonograph Lid Support Bracket`
3) Turntable.
4) Speakers
5) USBSOcket
6) PowerButton
7) VolumeButton
8) RECORD Button
9) Function Button
10) LCD display
11) SensorIndicator
12) UKW ST. Indicator
13) PowerIndicator
14) MW Button (for 10008633)
Bluetooth-Button (for 10021696)
15) UKW Button.
16) CD/USB Button.
17) TAPE Button.
18) PHONO Button.
19) PLAY/PAUSE Button
20) Stop
21) DNIF-R
22) UPIF-F
23) PLAY-MODE
24) OP/CL
25) CD Door
26) Cassette Slot

BACK PANEL

27) AC Power Cord. 1) Tumtab|e_
28) FM Lead Wire Antenna.

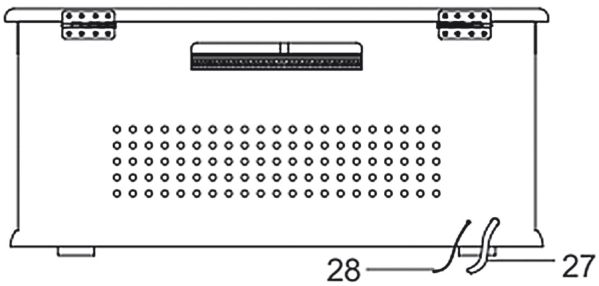

PHONOGRAPH

1) Turntable
2) 45 RPM Adapter.
3) Transit Screw.
4) Cue Lever.
5) Speed Selector (33 &45 &78 RPM).
6) Tone Arm Lock.
7) Tone Arm with Stylus.

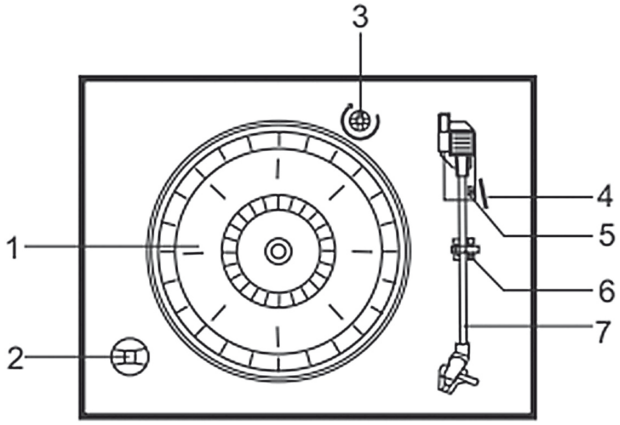

REMOTE CONTROL OPERATION

R1) OPEN/CLOSE.
R2) RECORD.
R3) REPEAT.
R4) PLAY/PAUSE.
R5) DN/FB(Skip Backward).
R6) UP/FF(SKIP Forward).
R7) STOP.
R8) TRACK-10.
R9) TRACK+10.
R10) RANDOM.
R11) PROGRAM.
R12) DELETE.

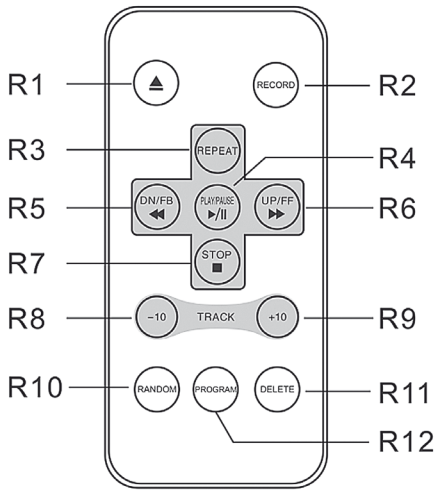

NOTE: All of the buttons on the remote control have the same function as these buttons in the unit. This remote control just used for CD/MP3 and USB mode.

INSTRUCTION CONTINUED

Lithium battery Installation of remote control

- The remote control requires one CR2025 (3V) lithium battery.
- Hold and lever pressing the clasp with the thumb in the right direction of the arrow in the illustration, and take out the battery compartment by sliding with forefinger in the direction to yourself. Take out the battery compartment from the remote control. Install a lithium battery (CR2025) in the compartment with the positive polarity upturned. Level hold and push the battery compartment into the remote control lightly. It´s okay once hear a click.

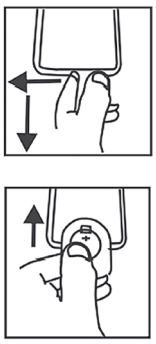

auna multimedia Play It Loud!

OPERATING INSTRUCTION

POWER ON

1) To turn the system ‚on', press the POWER button on the front panel 1 second, and set the volume to a low level. The POWER indicator lights up.
2) Press the function selector buttons (MW/UKW/CD/USB/T APE/PHONO) to select your desired function.
3) Start to adjust the volume by using the VOLUME control.
4) When you have finished your listening, press the POWER button 3 seconds to turn off the unit. The POWER indicator goes ‚off ‚.

USB OPERATION

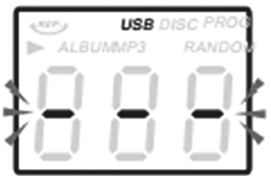

1) Press the CD/USB button first and the FUNCTION button second to enter USB mode, the ‚- - -' and ‚USB' icon will be shown.
2) Insert a USB device into the USB socket. The player will begin to MP3 icon will be shown while MP3 is detected.
3) Press PLAY/PAUSE button to start or pause playback of the selected track in the CD/USB mode.
4) PLAY/PAUSE, DN/F .R/UP/F .F and STOP functions are the same as in CD play mode.

You may press the FUNCTION button on the unit or the PLAY/P AUSE button on the remote control to change the playing mode between CD and USB.

PLAYING IN MP3 MODE (UNDER CD/USB OPERATION)

1) Press PLAY/PAUSE button to start or pause playback of the selected track in the CD/USB mode.
2) While playing the song, the song number and folder number of you.
3) You can stop the playback at any time by pressing the STOP button.

TRACK SKIP AND HIGH SPEED TRACK SEARCH IN CD/USB MODE

During CD/USB playback, press UP/F.F(Fast Forward) or DN/F.R (Fast Reverse) button repeatedly will skip to higher or lower tracks. Release the button when your desired track number is shown. The disc will begin to play from your selected track. To rapidly search forward or backward within a track and locate a specific passage of it, depress and hold UP/F.F or DN/F.R button. The player will search forward or backward at

REPEAT/RANDOM FUNCTION IN CD/MP3 MODE (UNDER CD/USB OPERATION)

Press the PLAY.MODE button on the unit or the REPEAT button on the remote control will repeat the currently playing track and the ‚REP' icon will be shown on the track number display. Press it secondly will repeat al tracks in the present playing USB or MP3 disc will be shown. Press it button thirdly, and press DN/F .R or UP/F .F button to select desired track in desired folders backward or forward for repeating, both ‚ALBUM' and ‚001' ‚002'(the folder name and song name will flash by turns)will flash. Press PLAY.MODE button fourthly or the RANDOM button on the remote control will begin the random playback function and the ‚RANDOM' will be shown, press DN/F .R or UP/F.F button to select tracks randomly. Press PLAY.MODE button fifthly will end this mode.

MEMORY FUNCTION IN CD/MP3 MODE

1) In CD stop mode, press the PLAY.MODE button on the unit or the PROGRM button on the remote control to enter PROG mode, both ‚PROG' and ‚P01' will appear and ‚PROG' will flash on the track number display. Press the UP/F.F button or DN/F.R button to select
2) Press PLAY.MODE button or PROGRAM button to program the next track. Repeat this operation to program the track sequence.
3) In MP3 mode under CD/USB operation, the setting procedure of MP3 memory is the same as that of CD memory mentioned above.

4) Press the PLAY/PAUSE button to play the stored tracks, press UP/F.F or DN/F.B to select a track in the sequence saved.
5) Press the STOP button twice to leave program mode. The entire program stored in memory is track sequence cancelled.

NOTE: You can store a total of 99 MP3 tracks and 20 CD tracks.

USB RECORDING

1) **CD RECORDING**
Plug U DISK into USB socket. Then press CD/USB button place CD into the CD drawer, play the track which will be recorded. Press RECORD button twice to start recording, UKW .ST/REC LED and USB icon will flash. The song number and folder flash.
2) **MP3 DISC RECORDING**
Plug U DISK into USB socket. Then press CD/USB button, place MP3 disk into the CD drawer, the recording procedure is the same as that of CD mentioned above.
3) **CASSETTE RECORDING**
Plug U DISK into USB socket. Then press the TAPE button, place the cassette into cassette slot, play the cassette which will be recorded. Press RECORD button twice to start recording, USB and REC will flash on the screen. Press STOP button to stop recording when you finished recording.
4) **PHONOGARPH RECORDING**
Plug U DISK into USB socket. Then press the PHONO button, play the Phono which will be recorded, set the tone arm to the right place. Press RECORD button twice to start recording, press STOP button to stop recording when you finished recording.
NOTE: Recording will be failed if press STOP button during the recoding.
5) **DELETE TRACKS FROM U DISK**
Plug U DISK into USB socket. Then press CD/USB button and press FUNCTION button to select USB mode. During USB playing mode, press and hold the DELETE button on remote about 2 seconds to delete the current playing track in USB.
NOTE: Press and hold the DELETE button one time can only delete one track.

RADIO OPERATION

1) Press the POWER button at the front panel 1 second to turn the system ‚on' and set the volume to a low level. Press MW or UKW button to select the MW or UKW band as desired. The tuner backlight comes ‚on'.
2) Rotate the TUNING control to tune the desired radio station. If you tune to an UKW stereo station, the UKW ST. indicator will light and reception will be in stereo. If you tune to a weaker UKW station, the reception will automatically switch to mono.
3) When you finished listening, press the POWER button 3 seconds to turn the system off. The POWER indicator and the tuner backlight go ‚off'.

Antenna Information

AM- The AM bar antenna is inside the cabinet. If AM reception is unsatisfactory try repositioning the cabinet slightly until the internal antenna is picking up the strongest signal.
FM- the FM wire antenna is located on the back cabinet. If necessary adjust the position and direction of this antenna until you find the position that provides the reception.

BLUETOOTH OPERATION (only 10021696)

1) Press the POWER button at the front panel 1 second to turn the system ‚on' and set the volume to a low level. Press BT button to select the Bluetooth function.
2) Select from your portable device (Smartphone, Tablet...), the ID Bluetooth tagged as 'CBT', then confirm connection.
3) Now you can transfer the music to 10021696 and all operations can only be operated from your mobile device.

CD OPERATION

1) Press the CD/USB button to enter CD mode, the ‚- - -' and ‚nod' icon will be shown on the screen. The unit can play CD, CD-R and CD-RW.
2) Press the OP/ CL button to open the CD drawer.
3) Place your disc (MP3 is compatible) in the CD drawer with the label side facing up.
4) Press the OP/CL button again to close the CD drawer. The disc will spin for a few seconds while the player is reading the disc, then the disc stops spinning and start to play the first track of the disc.
5) MP3 icon will be shown while MP3 is detected. No icon will be shown.

CASSETTE OPERATION

Note: Before inserting a tape in the player be sure that there is no excess slack in the cassette that could become jammed in the mechanism. Refer to the CARE AND MAINTENANCE section for instructions on removing excess slack from the cassette.

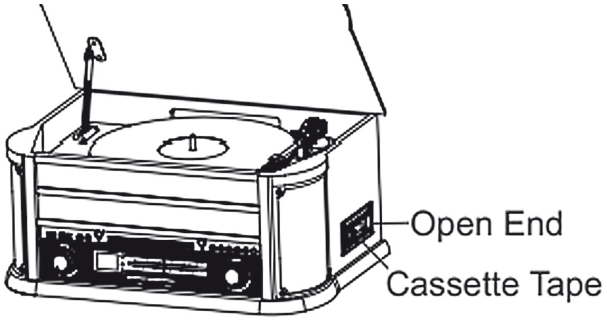

1) Press the POWER button at the front panel 1 second to turn on the unit and set the volume to a low level. The POWER indicator comes ‚on'.
2) Press the TAPE button to enter the TAPE mode.
3) Insert your cassette into the slot located on right side cabinet, as shown in the illustration, with the side you wish to play facing ‚up' and the open end on the right side.
4) Cassette playback begins as soon as the tape is inserted. Adjust the VOLUME control to the desired level.
5) To advance the tape rapidly, depress the EJ/F .F (Eject/Fast Forward) button approximately half way. The tape will move forward rapidly as long as the button is depressed. Normal playback will resume when the button is released.
6) When the tape ends, the player stops automatically. Depress the EJ/F.F (Eject/Fast Forward) button completely to remove the cassette from the player. You may press the EJ/FF (Eject/Fast Forward) button.
7) To turn the system ‚off', press the POWER button3 seconds and the POWER indicator goes 'off'.

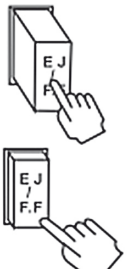

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable. You can play 33, 45 and 78 rpm records.

1) Press the POWER button at the front panel 1 second and set the volume to a low level.
2) Press the PHONO button to enter the PHONO mode.
3) Make sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the tone arm lock that secured the tone arm to the tone arm rest.
4) Set the turntable speed selector to the appropriate speed 33, 45 or 78 rpm. If you are playing 45 rpm ‚singles', place the 45 rpm adapter on the center spindle.
5) Place your record on the center spindle.
6) Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the edge of the record. The turntable starts automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.
7) Adjust the VOLUME control to the desired level.
8) When the tone arm reaches the end of the record it automatically returns to the tone arm rest and the record player stops.
9) To turn the system ‚off', press the POWER button 3 seconds and the POWER indicator goes ‚off'.

auna multimedia Play It Loud!

NOTE: Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the tone arm clamp could result in damage to the tone arm.

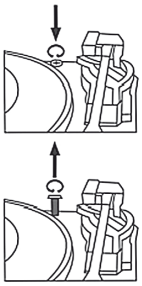

IMPORTANT!!

- TO PROTECT THE TURNTABLE FROM DAMAGE DURING TRANSPORTATION, A SILVER TRANSIT SCREW IS LOCATED AT THE UPPER RIGHT OF THE TURNTABLE.
- BEFORE PLAYING, PLEASE USE A SCREWDRIVER TO TURN THE TRANSIT SCREW IN CLOCKWISE DIRECTION (SCREW GOING DOWN) COMPLETELY TO UNLOCK THE TURNTABLE.
- TO CLOCK THE TURNTABLE AGAIN FOR TRANSPORTATION, PLEASE TURN THE SCREW IN.

Lithium battery Installation of remote control

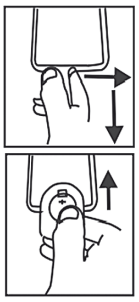

- The remote control requires one CR2025 (3V) lithium battery.
- Hold and lever pressing the clasp with the thumb in the right direction of the arrow in the illustration, and take out the battery compartment by sliding with forefinger in the direction to yourself. Take out the battery compartment from the remote control. Install a lithium battery (CR2025) in the compartment with the positive polarity upturned. Level hold and push the battery compartment into the remote control lightly. It´s okay once hear a click.

CASSETTE CAR

Two common causes of trouble experienced when using cassettes are:

1) Tape jamming - Leading to uneven speed in playback, and 1)
2) Tape tangling - Where the tape wraps itself around vital parts of the mechanism. 2)

To reduce the likelihood of these problems occurring, the following precautions should be observed:

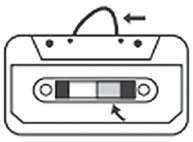

Fig. 1

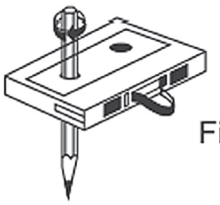

Fig. 2

- Check that there are no loose layers of tape visible through the cassette center window (see Fig.1). Take up any loose layers, using a pencil or hexagonal barreled ballpoint pen, before inserting the cassette into the machine (see Fig.2).
- If the cassette feels „tight" while performing operation shown (see Fig.2), the tape may be jamming due to „ridges" formed in the winding of the tape (visible through the center window). These may be removed, in most cases, by fast winding of the cassette from one end to the other and back again.
- Use only well-known brands of tape. Avoid use of C-120 cassettes.

Furthermore, do not expose cassettes to direct sunlight, dust or oil, and do not touch the tape surfaces.

CARE AND MAINTENANCE

TURNTABLE ADJUSTMENT

To make sure the turntable can play the record with different standard completely, a hole with 'NO OPEN' PVC plate located at the back of the unit to adjust the screw inside the turntable.

When the turntable stop early and auto-return, you use a screw driver to turn the screw inside the hole about 45 degree in clockwise direction. If the record still cannot be played completely, stop play and return the screw 45 degree in clockwise direction again, till the turntable can play the record completely and then auto- return.

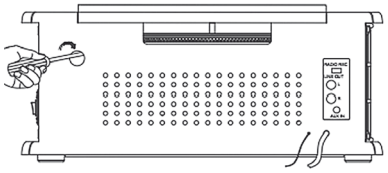

When the turntable cannot stop and auto-return, but keep turning after playing the record completely, pls. use a screwdriver to turn the screw inside the hole about 45 degree in counter-clockwise direction. If the turntable still cannot stop and auto-return, st op play and re-turn the screw 45 degree in counter-clockwise direction again, till the turntable can stop and auto-return after playing the record completely.

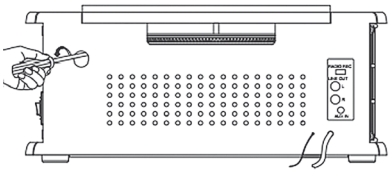

CHANGING THE PHONO STYLUS

The jeweled stylus that was installed in your turntable at the time of purchase should last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM ‚singles'. Lf you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the stylus life expectancy will be reduced.

When the playback sound becomes distorted and unsatisfactory, first check to see if any dust or lint has accumulated on the stylus. If you see any visible foreign matter on the tip of the stylus, remove it very carefully with a soft stylus-cleaning brush.

If there is no visible foreign matter on the stylus and the sound is still unsatisfactory the stylus is probably worn and needs to be replaced. If you continue playing your re cords with a worn stylus you may eventually cause damage to the records themselves.

To replace the stylus, proceed as follows:

1) Lift the tone arm off the tone arm rest.
2) At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the red stylus Holder and the black cartridge housing as shown, and press down on the red stylus. Holder until it separates from the cartridge housing.
3) Completely remove the red stylus holder with worn stylus and discard it.
4) Place the new red stylus holder with stylus under the cartridge housing. Press up ward on the back side of the stylus holder first and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

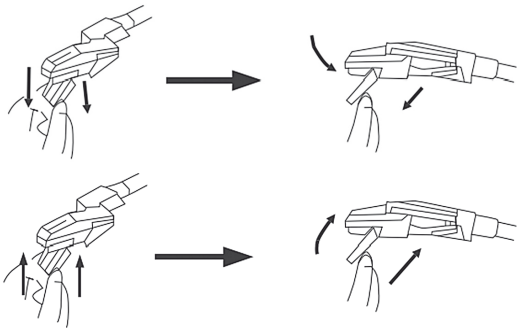

IMPORTANT: Avoid touching the tip of the stylus itself.

Technical Data

1) Radio
   MW: 530-1600KHz
   UKW: 87.5-108MHz
2) Turntable Speed: 33/45/78 RPM
   Can play disc Size: 17.5,25,30cm
3) CD can play: CD/CD-R/CD-RW/MP3
4) USB Connector play MP3
5) C60-C90 Cassette Player
   (C120 Cassette is not recommended)
6) Max. Consumption Power: 19W
7) Output Power: 2x2.5W

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin GERMANY